




Integration in Ihr Firmen-LAN-Netzwerk / Internetanschluss

2

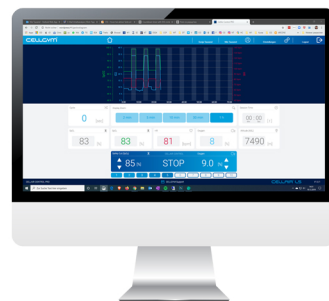

- 1 Verbinden Sie Ihren CellAir Controller mit dem **linken (= DHCP Client)** LAN-Anschluss und Ihrem Firmen-LAN-Netz (z.B. Router / Fritz-Box, LAN-Switch).  oder 
- 2 Suchen Sie den CellAir Controller mit der Bezeichnung "**cellaircc**" in Ihrem Firmen-LAN-Netzwerk und weisen Sie ihm idealerweise eine feste IP-Adresse zu.
- 3 Öffnen Sie Ihren Browser (Chrome, Firefox, etc.), geben Sie in die Adresszeile "**http://ihre.feste.IP-Adresse**" (Bsp.) ein und setzen Sie ein Lesezeichen.

Der CellAir Controller meldet sich in Ihrem Netz unter der Bezeichnung **„cellaircc“**

Aufbau eines internen LAN-Netzwerks



ON / OFF

Verbinden Sie Ihren CellAir Controller mit der **rechten** LAN Buchse

LAN Switch

PC / MAC

Verbinden Sie Ihren Computer mit dem LAN switch.

Ethernet LAN RJ45



- 1 Verbinden Sie jeden Hypoxicator mit dem LAN-Switch

- 4 Öffnen Sie Ihren Browser (z.B. Chrome, Firefox, etc.) und tragen "**http://192.168.3.1**" in die Adresszeile ein.

IP: 192.168.3.1

1



CELLAIR Hypoxicator